

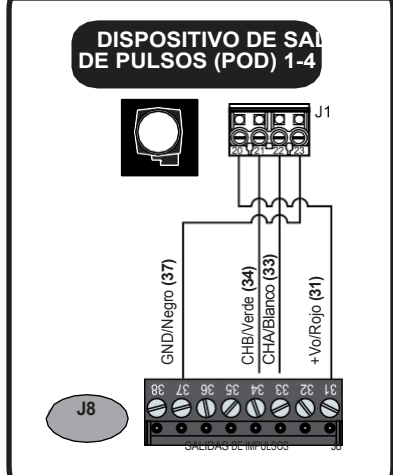
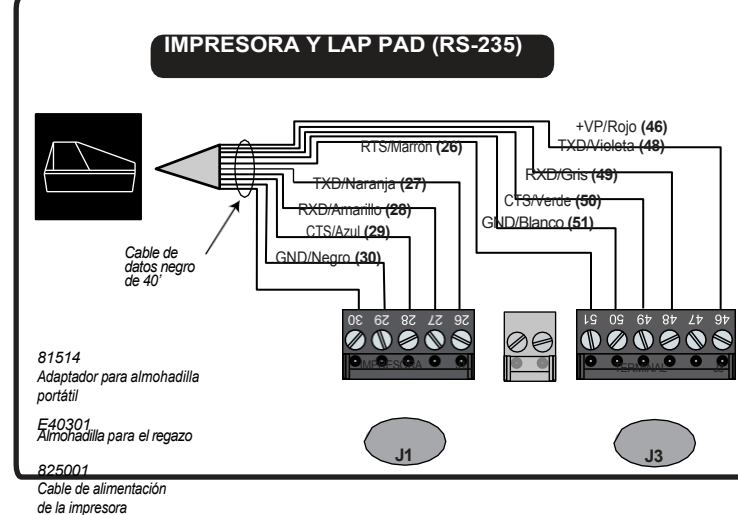
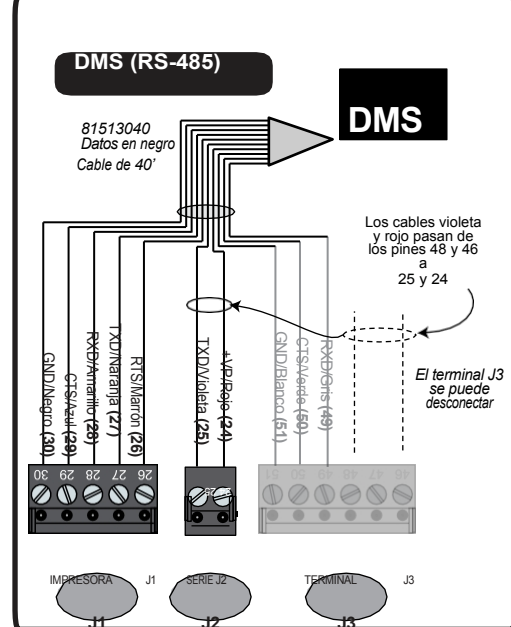
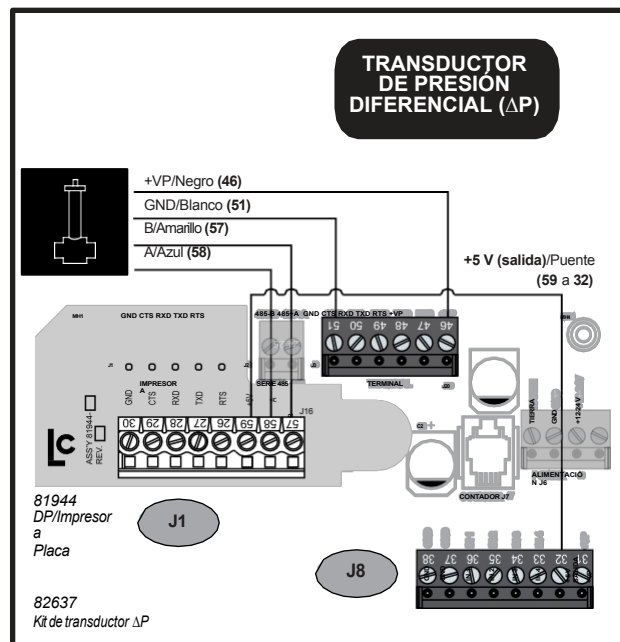


LECTROCOUNT® LCR-II™ CPU 840405 ESQUEMA DE CABLEADO

E3657/E3658

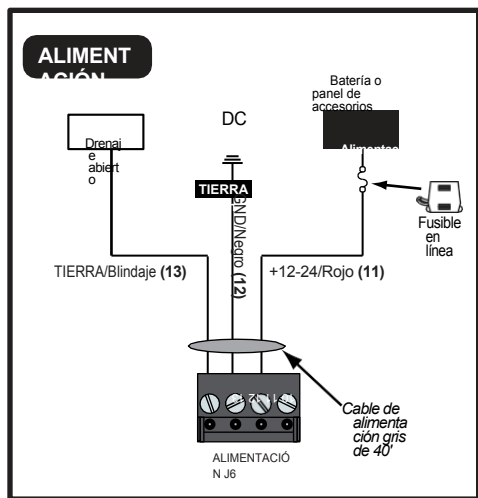

J10 Puente de comunicaciones LCR-II: en la posición A para Lap Pad; todas las demás funciones en la posición B

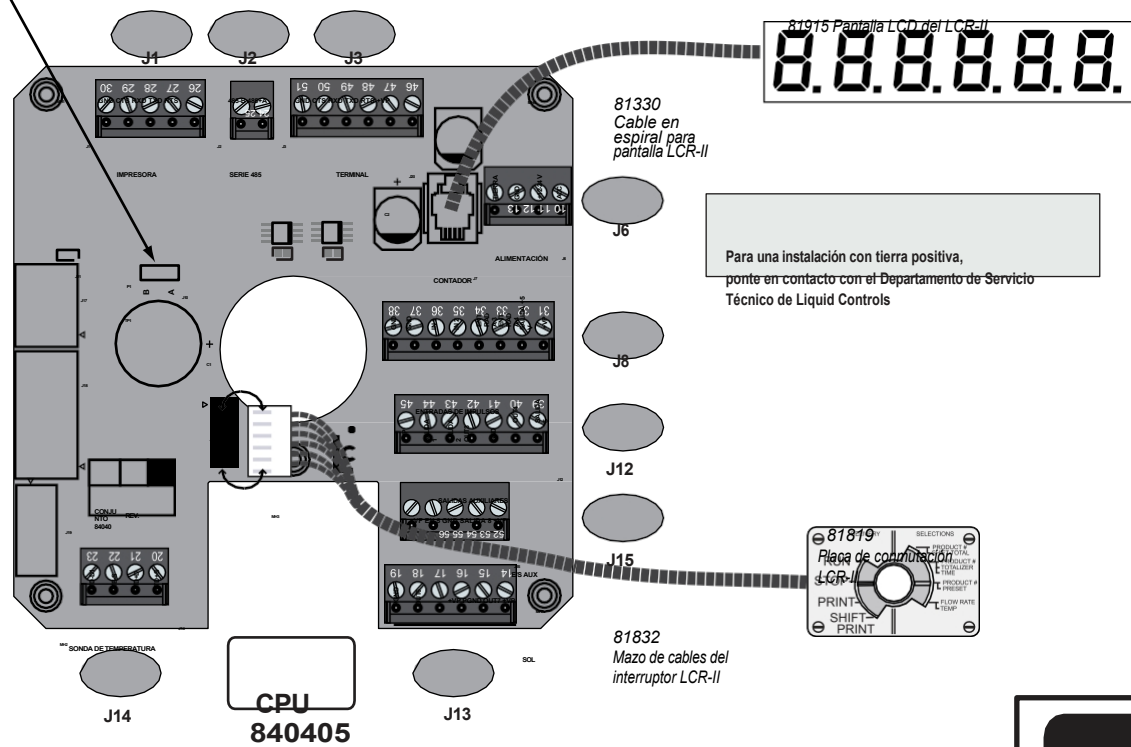

No intentes retirar J2
El bloque de terminales J2 está fijado de forma permanente a la placa de la CPU.

PRECAUCIÓN ANTIESD
APERTURA DE LOS REGISTROS DE LECTROCOUNTER
Antes de abrir el registro LectroCount y manipular la placa de la CPU, es importante descargar cualquier descarga electrostática (ESD) que se haya podido acumular en su cuerpo. Para descargar la ESD de su La persona debe tocar un punto bien conectado a tierra, como la carcasa del contador LectroCount, el medidor, las tuberías del camión o el parachoques. Una vez finalizado el mantenimiento y cerrada la puerta del contador LectroCount, la placa de la CPU queda protegida contra descargas electrostáticas (ESD) gracias a la carcasa del contador LectroCount, que está conectada a tierra al chasis.

